

# MTC – Reaktivt taktilluftsdon

MTC, MTN, HMK och HMR

## Underhåll

MTC och MTN tillsammans med tillhörande donlåda HMK eller HMR betraktas som underhållsfria. Detta dokument vägleder vid grundläggande funktionskontroll och felsökning.

## Funktionskontroll

Funktionskontroll rekommenderas i samband med OVK. Kontrollera via styrande rumsklimatsreglering att kanaltryck och därmed tilluftsflöde kan regleras enligt injusteringsprotokoll. Observera att luftspalten mellan tilluftsdonets lameller öppnas och sluts med varierat kanaltryck.

## Rengöring


Torka av don med lätt fuktad trasa efter behov. Spjäll och donlådor på tilluften behöver normalt inte rengöras. Injusteringsspjället i donlåda HMR är demonterbart för åtkomst av anslutande kanal. HMK från version C är utrustad med löstagbar tryckfallsmatta i kanalöppningen.

## Vid fel

Kontakta oss via [www.lindinvent.se/service](http://www.lindinvent.se/service)



MTC - Reaktivt taktilluftsdon med fast underplåt.

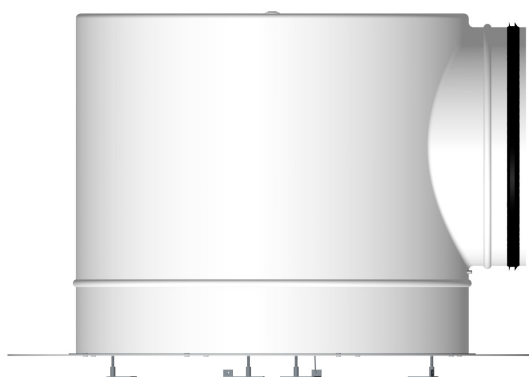

MTN - Reaktivt taktilluftsdon utan fast underplåt monterad i HMR för frihängande montage.



MTC - Don med fast underplåt. Här monterat i donlådan HMK, som används vid dolt montage.