

SBT – Styrenhet för termoställdon

Inledning

Driftsättning av SBT sker genom inställning av ett antal parametrar. Detta dokument redovisas hela menystrukturen för SBT.


*) Redovisad menystruktur för SBT gäller från mjukvaruversion 1.2

Inloggning

Inloggning på regulatoren sker via användarpanel DHP. För att läsa ärvärden krävs inte inloggning. För att kunna ändra inställningar krävs inloggning med den fyrsiffriga koden [0819] som ger behörighetsnivå 3.

Navigering i menystruktur

Efter bekräftad inloggning kommer man till huvudmenyn via <Bekräfta>. Önskat menyalternativ i huvudmenyn väljs via <Pil upp> eller <Pil ned> följt av <Bekräfta>. Backa i menystrukturen genom att trycka på <Pil bakåt>.

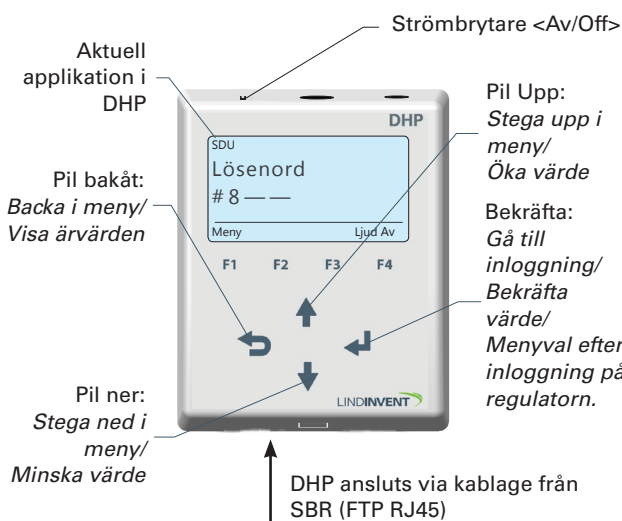

Skärmbild och förutsättningar vid inloggning på SBR via DHP med applikationen SDU.

Ärvärdesvisning (Näs utan inloggning via upprepade tryck på <Retur>)

Ärvärden som ingår i ärvärdesvisningen	Visas i display DHP (Ärvärde och status)
Triac funktion	[Tilldelad funktion, se not 1]
Triac effekt	[Aktuell effekt]



Menystrukturen SBT:

Visas i display	Kommentar [Defaultvärde]
Radiator	Rubrik_1 (Huvudmeny)
— Radiator-zon	[0]; 0 = inaktiverad
— Triacfunktion (Not 1)	Tilldelas
— Triac effekt	[0]; 0 = Ej aktiverad
— Ställdonstyp	[NO]; Tilldelas NO alt. NC
— Ventiltyp	[NO]; Tilldelas NO alt. NC
— Startvärde	[0] Effektvärde
Kommunikation	Rubrik_2 (Huvudmeny)
— Nod-ID	1 - 247; Får ej sättas till 0
— CMA-zon	Används inte
— Grupper	
— Grupp 8-1 (Not 2)	[0 = ingen grupptillhörighet]
— Grupp 16-9	[0 = ingen grupptillhörighet]
— Grupp 24-17	[0 = ingen grupptillhörighet]
— Grupp 32-25	[0 = ingen grupptillhörighet]
System	Rubrik_3 (Huvudmeny)
— Firmware	Visar aktuell mjukvaruversion
— Reset (Not 3)	
— Fabriksinst. (Not 4)	
— Test	Enbart internt Lindinvent
— ärvärden	
— Triac funktion	[Inaktiv]; Se not 1
— Triac effek	
Logga ut (Not 5)	Rubrik_4(4) (Huvudmeny)

Noter:

Not 1: Val funktion från en fördefinierad lista: <Inaktiv>; <Steg1>; <Steg2>; <Steg1_Area>; <Steg2_Area> (Steg1-2 motsvarar Puls hos TTC och RCC)

Not 2: Generell grupptillhörighet; Binär inmatning [00000000]; Anges decimalt.

Not 3: Menyval Reset medför omstart med utloggning; räknare samt övriga inställda värden bibehålls.

Not 4: Menyval Fabriksinst. medför utloggning samt att alla inställningar samt räknare återställs till fabriksinställningar.

Not 5: Menyval Logga ut medför utloggning. Injusterade värden och räknare bibehålls.