
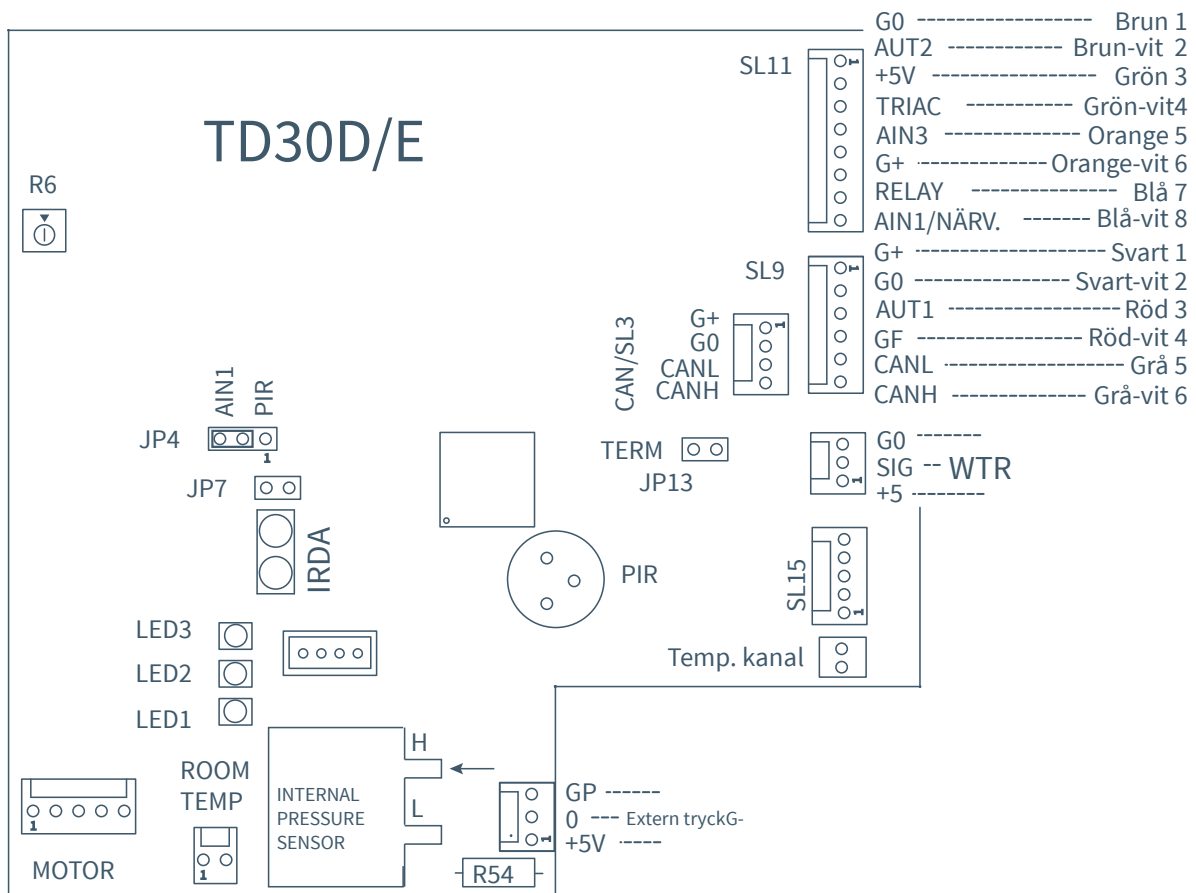


CBX = Kopplingsbox
WTR = Trådlös sändare

JP4
1-2: SL11(8)=NÄRV/PIR. [5 VDC]
2-3: SL11(8)=AIN1 [1-10 VAC]

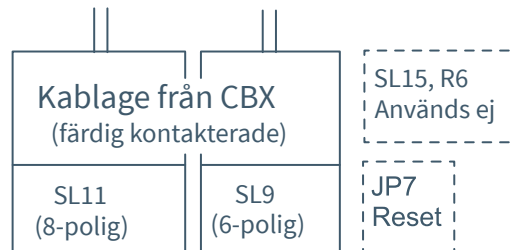

0
Encoder
+5V
Motor
Motor

Indikering via aktiva lysdioder

LED1 (Blå): Blinkar till vid mottagande av meddelande från CAN

LED2 (Orange): Blinkar till vid aktivering av TRIAC

LED3 (Grön): Fast ljus när 5V finns på kortet

CBX - KOPPLINGSBOX TILL TTC OCH VTD

