CBX - KOPPLINGSBOX TILL TTC OCH VTD

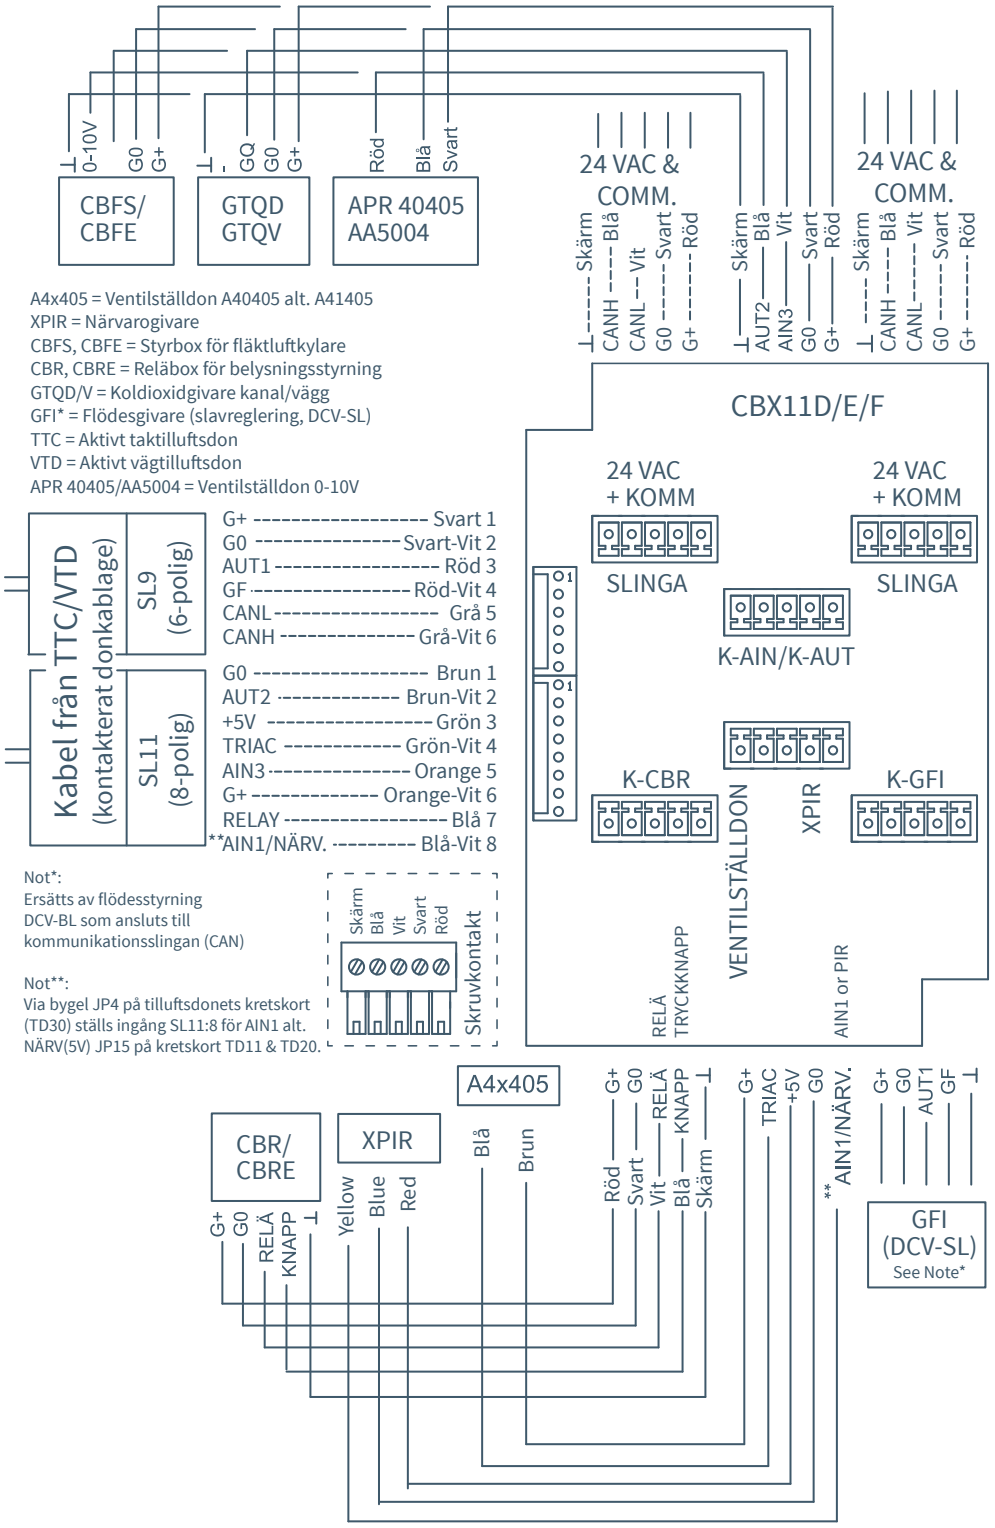

A4x405 = Ventilställdon A40405 alt. A41405
XPIR = Närvarogivare
CBFS, CBFE = Styrbox för fläktluftkylare
CBR, CBRE = Reläbox för belysningsstyrning
GTQD/V = Koldioxidgivare kanal/vägg
GFI* = Flödesgivare (slavreglering, DCV-SL)
TTC = Aktivt taktilluftsdon
VTD = Aktivt vägtilluftsdon
APR 40405/AA5004 = Ventilställdon 0-10V

Not*:
Ersätts av flödesstyrning DCV-BL som ansluts till kommunikationsslingan (CAN)

Not**:
Via bygel JP4 på tilluftsdonets kretskort (TD30) ställs ingång SL11:8 för AIN1 alt. NÄRV(5V) JP15 på kretskort TD11 & TD20.

LINDINVENT